

E110-D ECO

PROGRAMME D'ENTRETIEN



ENTRETIEN QUOTIDIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION



1. Se placer dans la zone de vidange de l'eau sale et éteindre la machine



2. Actionner le frein de stationnement



3. Enlever le tuyau de vidange de l'eau sale de son siège



4. Enlever le bouchon de fermeture et vider le réservoir de récupération



5. Vider et nettoyer le bac à déchets



6. Rincer le réservoir de récupération



7. Rincer le tuyau d'aspiration



8. S'assurer que le filtre du moteur d'aspiration soit propre



9. Rincer le filtre du système ECOsystem®



10. Effectuer un cycle de nettoyage du système ECOsystem®



11. Nettoyer les brosses et le suceur



12. Nettoyer le dispositif anti-éclaboussure



13. Vérifier l'état de charge de la batterie et, si nécessaire, la recharger



14. Une fois que la charge a été complétée, vérifier le niveau de l'électrolyte de la batterie et, si nécessaire, remplir avec de l'eau distillée (uniquement pour les batteries à électrolyte)



15. Rincer le système de dosage détergent (DoseMatic®)

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE



1. Nettoyer le filtre de solution



2. Nettoyer le filtre du moteur d'aspiration



3. Vérifier le bon état des lames du suceur et, si nécessaire, les tourner ou les remplacer



4. Vérifier la propreté et le bon état des brosses. Remplacer les brosses si la longueur des soies est près du niveau d'usure de couleur rouge




5. Vérifier que le joint du couvercle de réservoir soit intact



6. Vérifier le bon fonctionnement du dispositif anti-éclaboussure et l'état des bavettes de protection



7. S'assurer que les tuyaux de vidange et le tuyau d'aspiration soient intacts et ne présentent pas de fuites

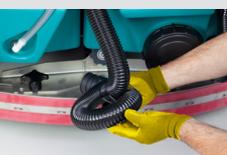

Dans le cas où quelques pièces soient cassées ou abimées, veuillez svp les remplacer ou contacter le centre d'assistance technique