

E36 AGM / LI-ION

PROGRAMME D'ENTRETIEN



ENTRETIEN QUOTIDIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION



1. Se placer dans la zone de vidange de l'eau sale et éteindre la machine



2. Abaisser la tête brosse afin d'éviter que la machine ne se déplace accidentellement



3. Enlever le tuyau de vidange de l'eau sale de son siège



4. Enlever le bouchon de fermeture et vider le réservoir de récupération



5. Rincer le réservoir de récupération



6. Rincer le tuyau d'aspiration



7. Nettoyer le suceur




8. Vérifier le niveau de charge de la batterie et, si nécessaire, la recharger

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE



1. Nettoyer le filtre de solution

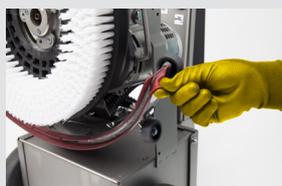

2. Vérifier le bon état des lames du suceur et éventuellement les tourner ou les remplacer



3. Vérifier la propreté et le bon état de la brosse

Dans le cas où quelques pièces soient cassées ou abimées, veuillez svp les remplacer ou contacter le centre d'assistance technique